MELODY 3
AUTOMATIC

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

INHALT

ÜBERSICHT 3

PRODUKTÜBERSICHT 4-5

ERSTE INBETRIEBNAHME 6

GETRÄNKEZUBEREITUNG 7

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG / SPARMODUS 8

REINIGUNG 9

WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST... 10-11

ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3-4 MONATE 12-13

STÖRUNGSBEHEBUNG 14-15

SICHERHEITSHINWEISE 16

ÜBERSICHT

① Wasserbehälter
② Arretierungsbügel
③ Kalt
④ Heiß
⑤ Auswahlrad
⑥ Kapselhalter
⑦ Netzschalter
⑧ Abtropfgitter
⑨ Abtropfschale
⑩ Abfallbehälter

UK, CH, DE, AT, FR, ES, PT, IT, NL, LU, BE, GR	230 V, 50 Hz	max. 1500 W

P	max. 15 bar	1.3 l	~3 kg	5-45 °C 41-113 °F	A = 20.0 cm B = 30.6 cm C = 31.5 cm		

PRODUKTÜBERSICHT

Heiße Getränke



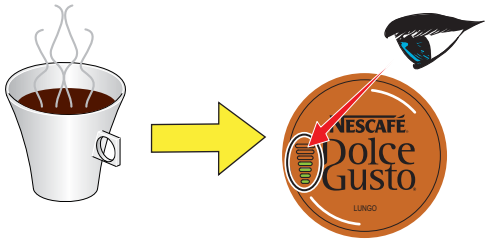

ESPRESSO

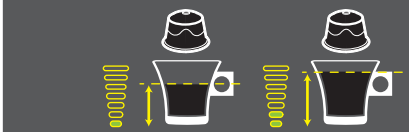

LUNGO

CAPPUCCINO

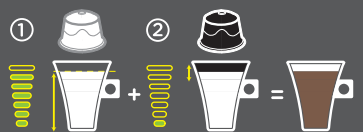

CHOCOCINO

PRODUKTÜBERSICHT

LATTE MACCHIATO

AROMA / GRANDE CAFFÈ CREMA



Kalte Getränke

CAPPUCCINO ICE

ERSTE INBETRIEBNAHME

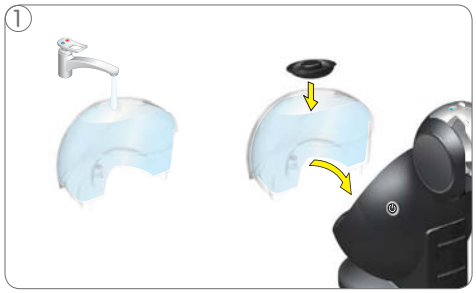

Wasserbehälter spülen.
Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen.
Kappe schließen und Wasserbehälter auf die Maschine stellen.

Arretierungsbügel öffnen und leeren Kapselhalter einführen. Arretierungsbügel schließen.
Abfallbehälter unter den Getränkeauslass stellen.
Netzstecker in die Steckdose stecken.

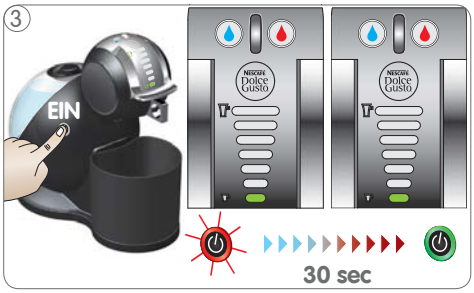

Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.

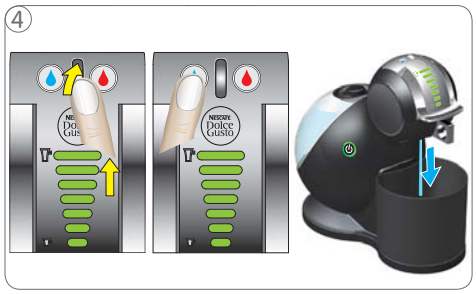

Zuerst mit kaltem Wasser spülen:
Leuchtbalkenanzeige mit dem Auswahlrad auf Maximum stellen.
Kaltwassertaste drücken.

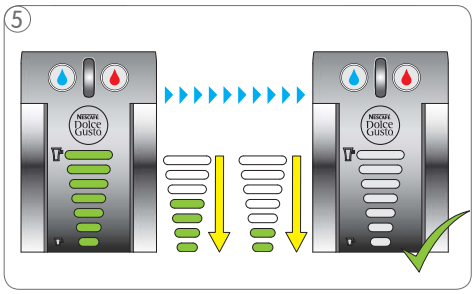

Die Maschine beginnt zu spülen.
Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und die Maschine stoppt.

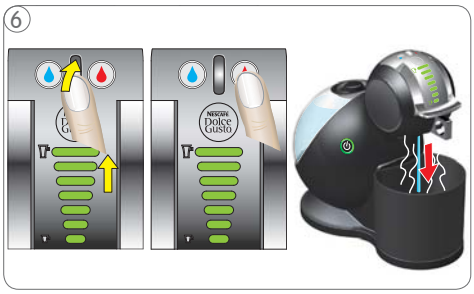

Dann mit heißem Wasser spülen:
Leuchtbalkenanzeige mit dem Auswahlrad auf Maximum stellen.
Heißwassertaste drücken.

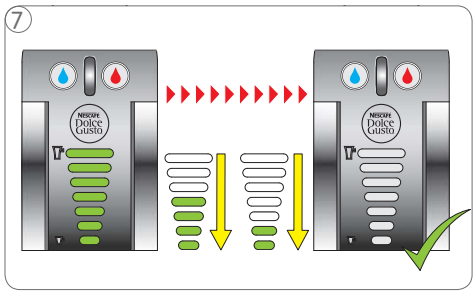

Die Maschine beginnt zu spülen.
Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und die Maschine stoppt.

Abfallbehälter leeren und Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen.

Schutzfolie vom Abtropfgitter entfernen.
Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen.
Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen.

GETRÄNKEZUBEREITUNG

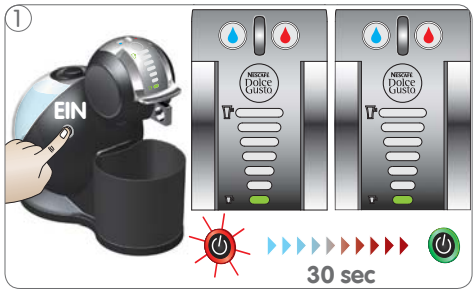

Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.

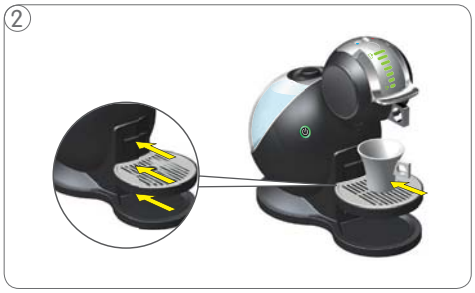

Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen (siehe Seite 4-5). Tasse auf die Abtropfschale stellen.

Arretierungsbügel öffnen und Kapselhalter herausziehen. Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.

Mit dem Auswahlrad gewünschte Anzahl Leuchtbalken anhand der Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen.

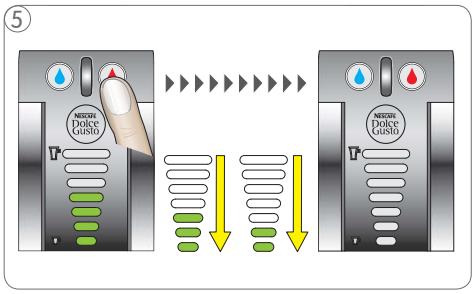

Heiß- oder Kaltwassertaste drücken (abhängig vom Getränk). Die Getränkezubereitung beginnt. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch.

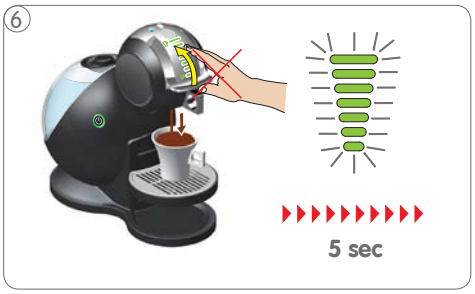

Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und der Netzschalter (rot) ca. 5 Sekunden.
Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!

Tasse von der Abtropfschale nehmen. Arretierungsbügel öffnen.

Kapselhalter herausziehen und gebrauchte Kapsel entfernen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.

Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen und abtrocknen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

⚠ Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter geben!

⚠ Niemals Arretierungsbügel während der Getränkezubereitung öffnen.

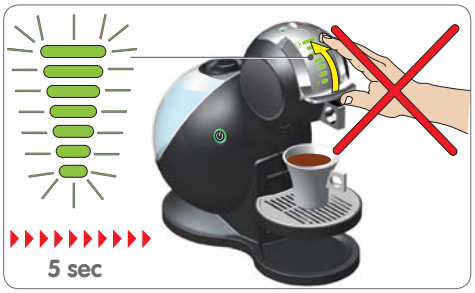

⚠ Nach Abschluss der Zubereitung blinken die Leuchtbalkenanzeige und der Netzschalter (rot) ca. 5 Sekunden. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**

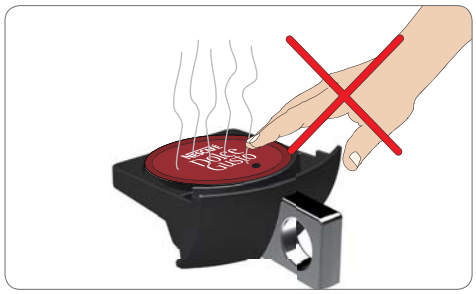

⚠ Gebrauchte Kapsel nach der Getränkezubereitung nicht berühren!
Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr!

SPARMODUS

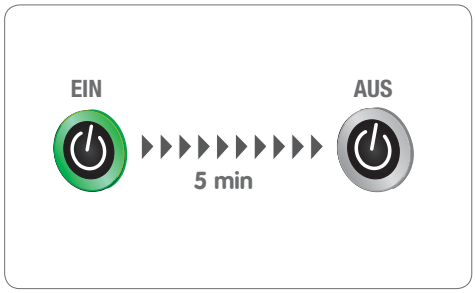

Nach 5 Minuten Inaktivität schaltet die Maschine automatisch ab (Sparmodus).
Zum Wiedereinschalten Netzschalter drücken.

REINIGUNG

Abtropfschale mit Wasser abspülen und mit einer Bürste reinigen.

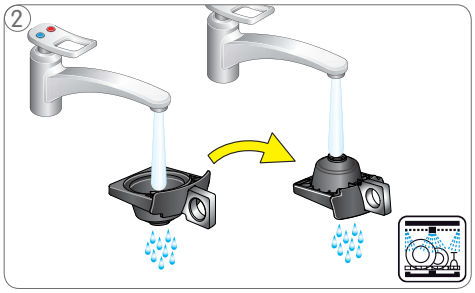

Kapselhalter auf beiden Seiten mit Wasser abspülen und abtrocknen. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist möglich.

Wasserbehälter spülen und reinigen. Anschließend mit frischem Trinkwasser füllen und auf die Maschine stellen. Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!

Arretierungsbügel öffnen und leeren Kapselhalter einführen. Arretierungsbügel schließen und Abfallbehälter unter den Getränkeauslass stellen.

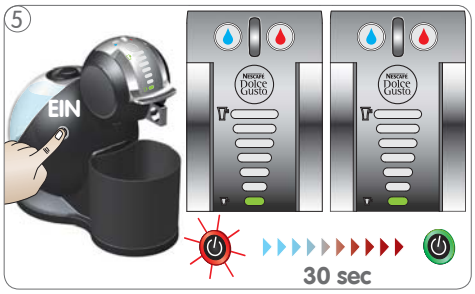

Maschine einschalten. Während die Maschine aufheizt, blinkt der Netzschalter rot. Nach ca. 30 Sekunden leuchtet der Netzschalter grün. Die Maschine ist bereit.

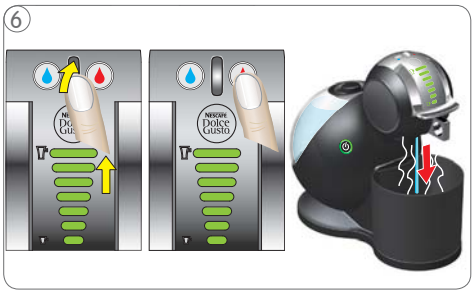

Maschine spülen:
Leuchtbalkenanzeige mit dem Auswahlrad auf Maximum stellen und Heißwassertaste drücken. Die Maschine beginnt zu spülen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach.

Warten, bis die Leuchtbalkenanzeige heruntergezählt hat und kein Wasser mehr nachläuft. Abfallbehälter leeren und reinigen.

Abtropfgitter auf die Abtropfschale legen. Abtropfschale in der gewünschten Position an der Maschine anbringen.
Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST...

① 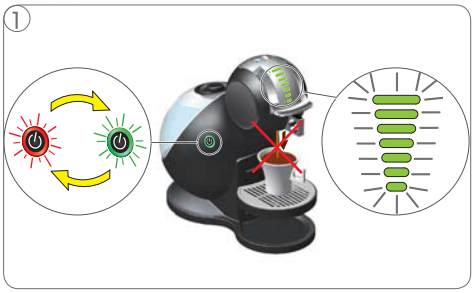

Fehlersymptome: Die Getränkezubereitung wird während des Vorgangs unterbrochen oder beginnt gar nicht. Die Leuchtbalkenanzeige blinkt. Der Netzschalter blinkt rasch (abwechselnd rot und grün).

② 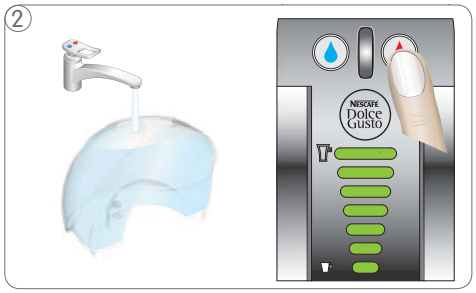

Überprüfen, ob sich Wasser im Wasserbehälter befindet: Wenn nein, Wasserbehälter auffüllen und Heiß- bzw. Kaltwassertaste erneut drücken, um mit der Zubereitung fortzufahren. Wenn der Wasserbehälter voll ist, folgendermaßen fortfahren:

Überprüfen, ob sich der Arretierungsbügel einfach öffnen lässt: NEIN – weiter mit Ⓐ (unten) / JA – weiter mit Ⓑ (nächste Seite)

Ⓐ

① 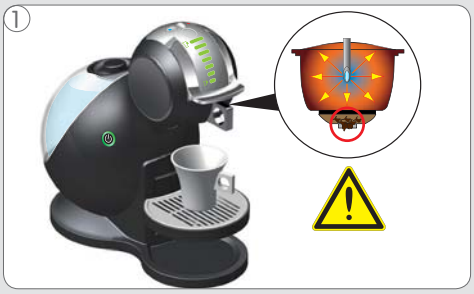

Die Kapsel könnte blockiert sein und unter Druck stehen.

②

Arretierungsbügel nicht mit Gewalt öffnen.

③

20 Minuten warten, bis der Druck abgebaut ist.

④

Nun Arretierungsbügel öffnen und Kapselhalter entnehmen.

⑤

Kapsel wegwerfen.

WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST...

B

1

Die Düse könnte verstopft sein.

2

Arretierungsbügel öffnen und Kapselhalter entnehmen.

3

Kapsel wegwerfen.

4

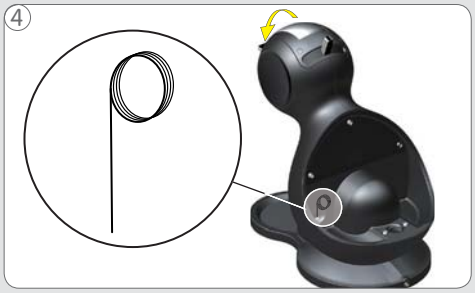

Wasserbehälter entfernen und Reinigungsnadel entnehmen. Arretierungsbügel schließen.

5

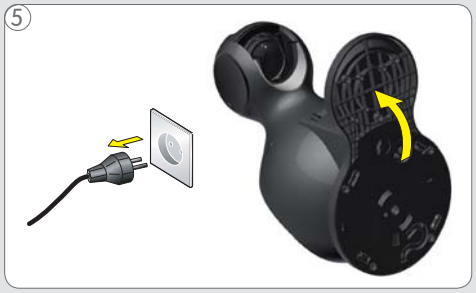

Maschine für einfacheren Zugang zur Düse nach hinten kippen.

6

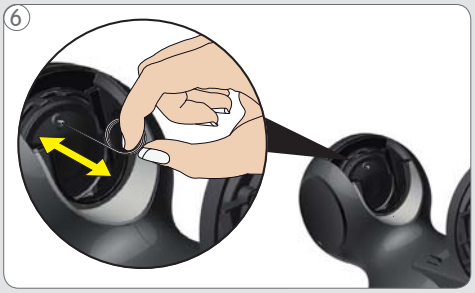

Düse mit der Reinigungsnadel reinigen.

ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3-4 MONATE

① 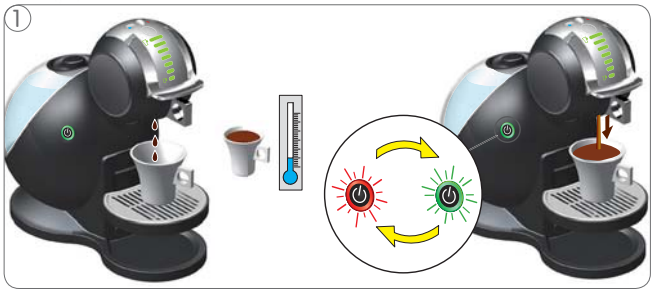

Erfolgt die Getränkezubereitung langsamer als üblich, ist das Getränk kühler als üblich oder blinkt der Netzschalter abwechselnd rot und grün, muss die Maschine entkalkt werden.

②

Maschine ausschalten.

③

Wenden Sie sich an die NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Hotline oder besuchen Sie die NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Website. Die Hotline-Nummern sind in der Broschüre über den Sicherheitsmaßnahmen enthalten.

④ 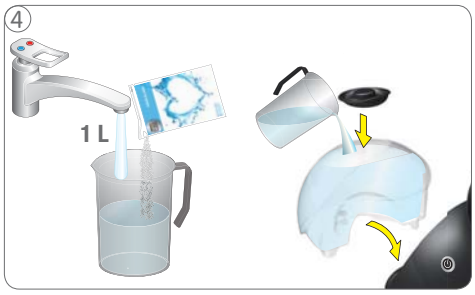

1 Liter frisches Trinkwasser in einem Messbecher mit dem Inhalt des Entkalkerbeutels vermischen.
Entkalkerlösung in den Wasserbehälter gießen und Wasserbehälter auf die Maschine stellen.

⑤

Arretierungsbügel öffnen und sicherstellen, dass der Kapselhalter leer ist. Arretierungsbügel wieder schließen.
Abfallbehälter unter den Getränkeauslass stellen.

⑥

Netzschalter mindestens 5 Sekunden gedrückt halten. Der Netzschalter beginnt grün zu blinken und die Maschine wechselt in den Entkalkungsmodus.

⑦

Heißwassertaste drücken.
Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Der Entkalkungsvorgang dauert ca. 2 Minuten. Dabei startet und stoppt die Maschine mehrfach.

⑧ 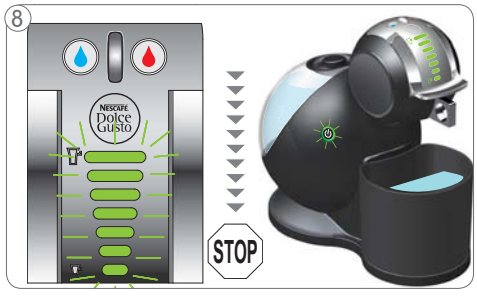

Am Ende des Entkalkungsvorgangs blinken die Leuchtbalkenanzeige und der Netzschalter grün.

⑨

Abfallbehälter leeren.
Wasserbehälter gründlich spülen und reinigen.
Wasserbehälter bis zum Maximum mit frischem Trinkwasser füllen.

ENTKALKUNG ZUMINDEST ALLE 3-4 MONATE

Zum Spülen Heißwassertaste drücken.
Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Warten, bis die Maschine stoppt und die Leuchtbalkenanzeige und der Netzschalter grün blinken.

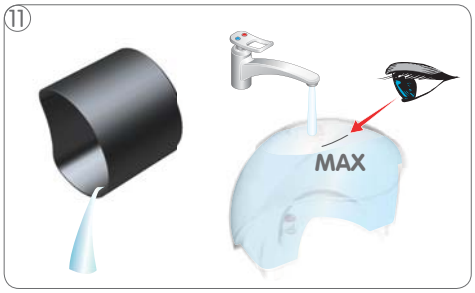

Abfallbehälter leeren.
Wasserbehälter bis zum Maximum mit frischem Trinkwasser füllen.

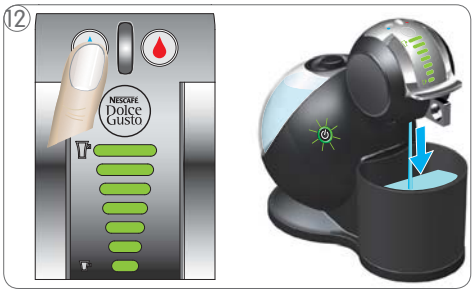

Kaltwassertaste drücken, um mit dem Spülen fortzufahren. Die Leuchtbalkenanzeige zeigt an, wie viel Zeit verbleibt. Am Ende des Spülvorgangs leuchtet der Netzschalter rot und die Leuchtbalkenanzeige zählt nach oben.

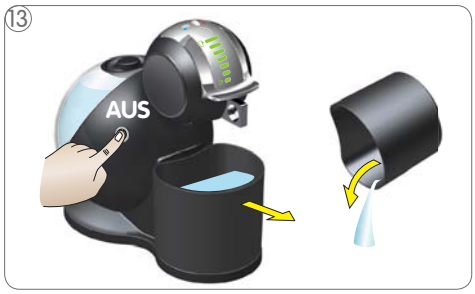

Warten, bis die Maschine zurück in den Normalbetrieb wechselt.
Maschine ausschalten.
Abfallbehälter entnehmen und leeren.

Wasserbehälter erneut bis zum Maximum mit frischem Trinkwasser füllen und zurück auf die Maschine stellen.

Abtropfschale anbringen.
Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.
Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

WICHTIGE HINWEISE

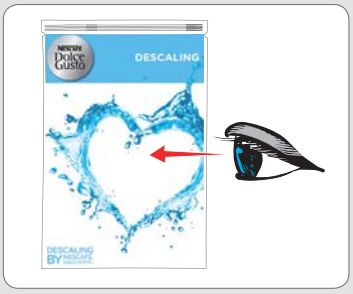

Mit dem Entkalkungsset mitgelieferte Anweisungen beachten.

Entkalkerlösung nicht in Kontakt mit der Maschine bringen.

Zum Entkalken keinen Essig verwenden.

Während des Entkalkungsvorgangs nicht auf den Netzschalter drücken.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Die Maschine lässt sich nicht einschalten.

① 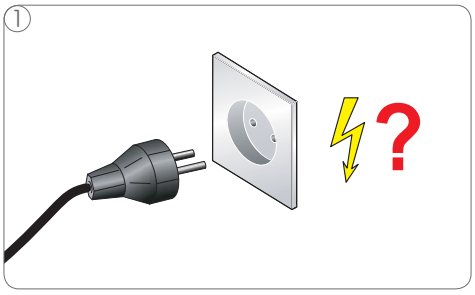

Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn ja, Stromversorgung überprüfen.

②

Lässt sich die Maschine trotzdem nicht einschalten, NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern sind in der Broschüre über den Sicherheitsmaßnahmen enthalten.

Das Getränk spritzt aus dem Getränkeauslass.

① 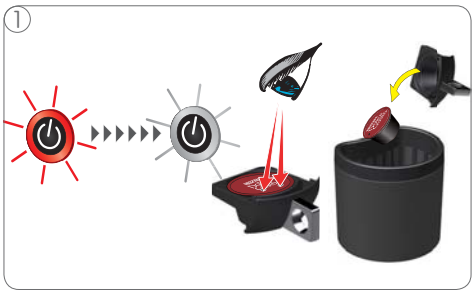

Zubereitung beenden, Kapselhalter herausziehen und Kapsel überprüfen. In der Kapsel darf sich nur ein Loch befinden. Kapsel wegwerfen.

②

Neue Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.

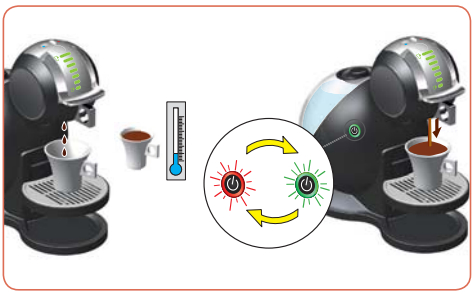

Rinnt das Getränk nur tröpfchenweise aus dem Getränkeauslass oder ist es kühler als üblich, muss die Maschine entkalkt werden.

①

Wenden Sie sich an die NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Hotline oder besuchen Sie die NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Website. Die Hotline-Nummern sind in der Broschüre über den Sicherheitsmaßnahmen enthalten.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Der Netzschalter blinkt rasch und rot.

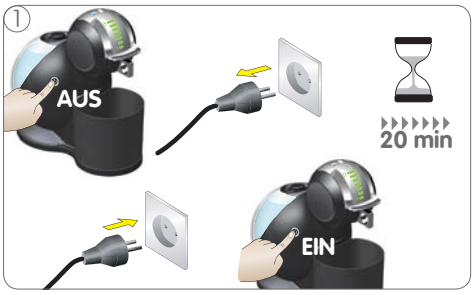

Maschine ausschalten. Überprüfen, ob die Kapsel blockiert ist (siehe Seite 10). Netzstecker ausstecken und 20 Minuten warten. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und Maschine einschalten.

Wenn der Netzschalter immer noch rot blinkt, NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern sind in der Broschüre über den Sicherheitsmaßnahmen enthalten.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen in jedem Fall grundlegende Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Dazu zählen u. a. die folgenden:

1. Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren.
2. Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
3. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
- Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhöfe;
- durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
- Frühstückspensionen und dgl.
4. Im Falle der unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt. Nur NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Kapseln verwenden. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwendet werden. Heiße Kapseln nicht von Hand entfernen. Arretierungsbügel oder Knöpfe verwenden.
5. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser aufstellen.
6. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
7. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
8. Beim Betrieb des Geräts in der Gegenwart von Kindern ist besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Gerät / Stromkabel / Kapselhalter außerhalb der Reichweite von Kindern positionieren. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Gerät während der Zubereitung eines Getränks niemals unbeaufsichtigt lassen.
9. Das Gerät ist nicht für die Bedienung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung geeignet, es sei denn, diese Bediener werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht oder eingeschult. Personen mit begrenztem oder fehlendem Verständnis für den Betrieb und die Nutzung des Geräts müssen die Bedienungsanleitung lesen und verstehen und bei der Bedienung gegebenenfalls die Unterstützung der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in Anspruch nehmen.
10. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.
11. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
12. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Abfallbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Allergien gegen Molkereiprodukte: Brühkopf spülen, wie unter Reinigungsvorgang beschrieben.
13. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.
14. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm oder einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer Bürste für Babyflaschen gereinigt werden.
15. Vor längerer Abwesenheit, z. B. Urlaub, Gerät entleeren, reinigen und ausstecken. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
16. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.
17. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ Dolce Gusto-Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.
18. Bei intensiver Nutzung ohne ausreichende Abkühlungszeit stellt das Gerät den Betrieb vorübergehend ein. Dabei blinkt die rote Statusleuchte. Durch die Betriebsunterbrechung wird das Gerät vor Überhitzung geschützt. Gerät 20 Minuten lang ausschalten, um eine Abkühlung zu ermöglichen.
19. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen von der NESCAFÉ Dolce Gusto-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
20. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
21. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante hinunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
22. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder in ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
23. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Netzschalter des Geräts ausschalten und Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen. Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
24. Brühkopf immer mit dem Kapselhalter verschließen. Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapselhalter nicht an seinem Platz befindet.
25. Das Öffnen des Arretierungsbügels während des Brühvorgangs kann zu Verbrennungen führen. Arretierungsbügel erst nach oben ziehen, wenn die Statusleuchte des Geräts nicht mehr blinkt.
26. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
27. Nadel des Brühkopfs nicht berühren.
28. Gerät niemals am Brühkopf anheben.
29. Der Kapselhalter ist mit Dauermagneten ausgestattet. Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z. B. Kreditkarten, USB-Speicherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.
Personen mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
30. Personen mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
31. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ Dolce Gusto-Hotline autorisierten Servicezentrum austauschen lassen.
32. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.
33. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ DOLCE GUSTO-Hotline.

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE:
Dieses Gerät ist gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit einer Kennzeichnung versehen. Die Richtlinie regelt den Rahmen für die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten innerhalb der EU.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus Strom verbraucht (ca. 0,4 W/Stunde).

HOTLINE-NUMMERN

AL 0842 640 10
AR 0800-999-8100
AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 800 1 6666
BR 0800 7762233
BS 0800 202 42
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 4000 22
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 35460100
EE 6 177 441
ES 902 102 706
FI 0800 0 6161
FIL 898-0061
FR 0 800 97 07 80
GR 800 11 68068
HK 2179 8888
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200
IE 00800 6378 5385
IT 800365234
JP 81-35651-6848 (Maschinen)
81-35651-6847 (Kapseln)
KO 080-234-0070
KS 0842 640 10
KZ 8-800-080-2880
LU 8002 3183
LT 8 700 55 200
LV 67508056
ME 020 269 902
MEX 5267 3304
01800 365 2348 (Lada sin costo)
MK 0800 00 200
MT 80074114
MY 1800 88 3633
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PE 80010210
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853
RU 8-800-700-79-79
SE 020-29 93 00
SG 1 800 836 7009
SK 0800 135 135
SL 080 45 05
SR 0800 000 100
UK 0800 707 6066
UKR 0 800 50 30 10
US 1-800-745-3391

8080011312